

eSmoker
ELECTRONIC CIGARETTE

***Elektrische Zigarette
electronic cigarette
cigarette électrique***

ES-102 / ES-302



***Bedienungsanleitung
User manual
mode d'emploi***

Sicherheitshinweise zum Gerät

Schützen Sie das Gerät vor Nässe und Feuchtigkeit und setzen Sie es keinen extremen Temperaturen aus (z.B. im Fahrzeug an sonnigen Tagen). Schützen Sie das Gerät vor starken Erschütterungen und Schlägen, lassen Sie das Gerät nicht herunterfallen!

Benutzen Sie das Ladegerät und die Adapter nur in trockenen Innenräumen!

Fassen Sie Netzteil, Ladegerät, Akkus und die Zigarette nicht mit nassen Händen an!

Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladekabel!

Verwenden Sie das Ladegerät und die Adapter nicht, wenn das Kabel beschädigt ist!

Schließen Sie die Akkus nicht kurz und werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer! Laden Sie die Akkus nicht unbeaufsichtigt!

Verwenden Sie ausschließlich original esmoker Akkus!

Halten Sie die elektrische Zigarette und die Depots außerhalb der Reichweite von Kindern!

Sicherheitshinweise zum Umgang mit den Depots

Nehmen Sie die Depotkapseln nicht in den Mund und bewahren sie diese absolut unzugänglich für Kinder auf! Nikotin kann bei Kindern bereits in kleinen Dosen zu schweren Vergiftungserscheinungen oder gar zum Tod führen! Entsorgen Sie die verbrauchten Depots ebenfalls unzugänglich für Kinder.

Lagern Sie die Depots kühl und trocken!

Wir empfehlen, nach Einsetzen bzw. Wechseln der Depots die Hände zu waschen und ggf. das Mundstück abzuwischen, falls etwas Depotflüssigkeit beim Wechseln ausgetreten sein sollte.

Gesundheitshinweise

Der erzeugte Nebel der elektrischen Zigarette enthält Nikotin - unter Umständen auch dann, wenn nach Benutzung eines nikotinhalten Depots ein Depot ohne Nikotinzusatz eingesetzt wird.

Die esmoker elektrische Zigarette ist - wie alle nikotinhalten Produkte - nicht für Personen unter 18 Jahren, Nichtraucher, Schwangere, stillende Mütter und Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen (kardiovaskuläre Erkrankungen) geeignet!

Benutzen Sie das Produkt nur mit äußerster Vorsicht, wenn Sie an einer Lungenerkrankung (z.B. Asthma, COPD, Bronchitis, Lungenentzündung) leiden. Der freigesetzte Nebel kann bei vorgeschädigter Lunge unter Umständen einen Asthmaanfall, Luftnot und Hustenanfälle auslösen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn eines dieser Symptome bei Ihnen auftritt!

Falls Sie allergisch auf einen der Inhaltsstoffe reagieren, dürfen Sie das Produkt nicht benutzen. Bitte überprüfen Sie daher vor Nutzung anhand der Verpackung der Depots, ob Sie auf einen der dort angegebenen Inhaltsstoffe allergisch reagieren!

Überblick über Gerät und Zubehör


ES-302




ES-102



USB Ladegerät (nicht in allen Sets enthalten)

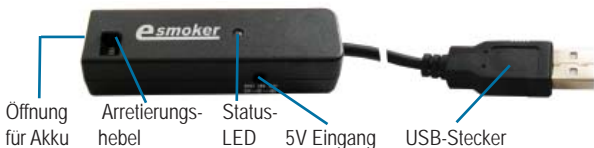

220V und 12V USB Adapter (nicht in allen Sets enthalten)

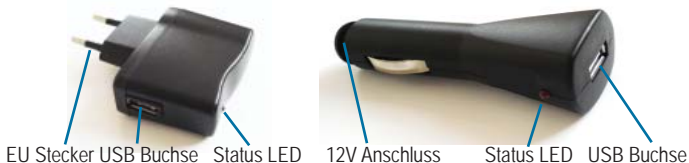

Laden der Akkus

Ziehen Sie den Arretierungshebel zurück und stecken Sie den Akku in die runde Öffnung des USB Ladegerätes. Achten Sie darauf, daß der Akku bis zum Anschlag eingesetzt wird. Lassen Sie nun den Hebel los.

Schliessen Sie den USB-Stecker entweder direkt an einen PC an oder verwenden Sie den 220V oder den 12V Adapter.

Die LED des Ladegerätes ist während des Ladevorganges rot, bei Ende des Ladevorganges grün. Trennen Sie das USB-Ladegerät von der Stromquelle. Ziehen Sie anschließend den Arretierungshebel zurück und entnehmen Sie den Akku.

Verbinden des Akkus mit dem Verdampfer

Schrauben Sie den Akku mit einer Rechtsdrehung in den Verdampferteil. Achten Sie bitte darauf, daß sich die Gewinde nicht verkanten, da sie dadurch beschädigt werden können.

Einsetzen des Depots

Nehmen Sie das Depot aus der Folienverpackung. Ziehen Sie die Plastikkappe ab. Achtung! In der Depothülle befindet sich eine kleine transparente Plastikkappe, die im Normalfall in der Depothülle verbleibt. In seltenen Fällen kann sich diese lösen und auf dem Depot verbleiben. Entfernen Sie unbedingt diese transparente Kappe, bevor Sie das Depot in die Zigarette einsetzen!

Führen Sie das Depot in die Depotkammer der Zigarette bis zum Anschlag ein. Beim Depotwechsel ziehen Sie das Depot einfach aus der Verdampferkammer. Falls es etwas fest sitzt, wackeln Sie am Depot, statt zu drehen. Ihr Gerät ist nun bereit für den ersten Einsatz.

So rauchen Sie richtig

Sobald ein geladener Akku und ein Depot eingesetzt ist, ist Ihre esmoker Zigarette einsatzbereit. Eine Automatik erkennt, wenn Sie einen Zug nehmen und erzeugt automatisch Dampf, solange Sie ziehen. Die Indikatorleuchte am vorderen Ende glimmt beim Ziehen an der Zigarette auf und zeigt den Betrieb an. So wird der esmoker Genuss noch realitätsnäher. Je nach Akkumodell kann die Indikatorleuchte realistisch rot-orange aufleuchten oder in einer anderen, auf dem Produktset angegebenen Farbe leuchten.

Legen Sie nach etwa 10 bis 15 bis Zügen eine Pause ein, die in etwa der Dauer entspricht, die Sie beim herkömmlichen Rauchen bis zur nächsten Zigarette verstreichen lassen würden.

Gewöhnen Sie sich langsam an die richtige Benutzung und Dosierung der Zigarette, um Überdosierung von Nikotin zu vermeiden, falls Sie nikotinhaltige Depots verwenden! Wenn Sie zuviel konsumiert haben, merken Sie das an Schwindelgefühl, Übelkeit oder schwachem Kreislauf. In diesem Fall sollten Sie die Nikotindosis der Depots reduzieren oder weniger oft und in größeren Zeitabständen an der esmoker Zigarette ziehen.

Das Einrauchen des Gerätes

Bei der ersten Benutzung und wenn das Gerät lange ausser Betrieb war, sollte es eingeraucht werden um die volle Rauchmenge zu produzieren:

Ziehen Sie etwa 5 Mal kurz nacheinander an der Zigarette (Sie sollten den Rauch dabei nicht einatmen). Nach einigen Zügen sollte sich beim Ziehen deutlich Rauch entwickeln. Falls nicht, wiederholen Sie den Vorgang.

Ergiebigkeit der Depots und Haltbarkeit der Akkus

Je nach Ihrem individuellen Nutzungsverhalten der esmoker Zigarette halten Depot und Akku unterschiedlich lange.

ES-102: 1 Depot = 1,0 ml = ca. 300 Züge = 20 bis 25 Zigaretten

ES-302 1 Depot = 0,5 ml = ca. 150 Züge = 10 bis 13 Zigaretten

Es ist jedoch möglich, daß gerade in der Anfangszeit ein höherer Depotverbrauch auftritt, als es rechnerisch im Vergleich mit Ihrem Zigarettenskonsum der Fall wäre.

In der Regel halten die Depots länger als ein Akku. Wenn die Akkus leer sind, blinkt die Status LED 30 mal und das Gerät schaltet ab. Wechseln Sie in diesem Fall den Akku.

Wird trotz neuer Akkus kein oder nur sehr wenig Rauch erzeugt, ist das Depot wahrscheinlich leer und sollte ausgetauscht werden. Wird trotz neuem Depot und neuem Akku nur sehr wenig Dampf erzeugt, führen Sie eine Wartung / Reinigung durch.

Automatischer Warnmodus

Um eine Überdosierung zu vermeiden, blinkt die Zigarre 10 mal auf, wenn innerhalb einer Minute 16 mal an der Zigarette gezogen wird. Ebenso blinkt die Zigarette, wenn Sie zu intensive Züge (länger als 5 Sekunden) nehmen. Überdenken Sie Ihr Nutzungsverhalten.

Benutzung des Gerätes in Rauchverbotszonen

In der Regel können Sie die elektrische Zigarette auch in Rauchverbotszonen wie z.B. Bus, Bahn, Flugzeug, Kino, etc. benutzen. Bitte beachten Sie jedoch, dass Ihnen, obwohl Sie nicht rauchen, die Nutzung aufgrund des Hausrechtes untersagt werden könnte. Fragen Sie also gegebenenfalls sicherheitshalber nach, ob Sie das Produkt verwenden dürfen. Uns sind beispielsweise einzelne Airlines bekannt, die aufgrund einer möglicherweise stattfindenden Belästigung und Irritation der Sitznachbarn aufgrund ihres Hausrechtes die Nutzung der elektrischen Zigarette auf Ihren Flügen untersagen.

Wartung und Pflege

Automatischer Wartungsmodus

Ihre elektrische Zigarette verfügt über einen automatischen Wartungsmodus. Nach 1500 Zügen startet das automatische Reinigungsprogramm. Hierbei leuchtet die LED kontinuierlich für 20 Sekunden. Ziehen Sie in dieser Zeit bitte nicht an der Zigarette. Entfernen Sie umgehend das Depot aus der Depotkammer, wenn der Wartungsmodus startet. So können alle Ablagerungen verdampfen, ohne den Geschmack des eingesetzten Depots negativ zu beeinflussen. Die Zigarette nimmt aber keinerlei Schaden, wenn das Depot nicht entfernt wird. Der Reinigungsvorgang verbraucht in diesem Fall aber einen erheblichen Teil der Depotflüssigkeit.

Manuelle Reinigung

Wenn das Raucherlebnis merklich nachgelassen hat, sollten Sie eine manuelle Reinigung durchführen: Entfernen Sie den Verdampfer vom Akku und entnehmen Sie das Depot. Geben Sie möglichst reinen Alkohol (90%, unvergällt, erhältlich in jeder Apotheke) in den Verdampfer. Halten Sie dabei die Öffnung zum Akkugewinde mit dem Daumen zu. Verschließen Sie nach Einfüllen die Depotöffnung mit dem Zeigefinger. Schütteln Sie den Verdampfer kräftig, damit die Rückstände sich lösen können.

Kippen Sie die Lösung weg. Pusten Sie von der Akkuseite her kräftig in den Verdampfer und wischen Sie ihn anschliessen mit einem Papiertuch aus. Verwenden Sie bitte keine Watte, diese kann sich am Verdampfergewebe verfangen. Lassen Sie den Verdampfer etwa 30 Minuten ruhen, damit der restliche Alkohol verfliegen kann. Danach können Sie ein neues Depot einsetzen und haben wieder den vollen Rauchgenuss.

Fehlerbehebung

Bitte überprüfen Sie, ob der Fehler mit nachstehenden Hinweisen behoben werden kann, bevor Sie sich mit einer Reklamation an uns wenden!

Gerät funktioniert nicht

Mögliche Ursachen: Akkus sind leer oder nicht richtig eingesetzt

Lösung: Laden Sie die Akkus / setzen Sie die Akkus ein. Reinigen Sie das Gewinde des Akkus und das Gewinde des Verdampfers mit einem Papiertuch

Es entsteht zuwenig Rauch

Mögliche Ursachen: Akkus sind leer / Depot ist leer

Lösung: Akkus laden / neues Depot einsetzen

Akkus werden nicht geladen

Mögliche Ursachen: Ladegerät nicht angeschlossen / Stromausfall

Lösung: Ladegerät anschließen (Status LED leuchtet rot oder grün) / Stromausfall beseitigen

Akkus sind sehr schnell leer

Mögliche Ursachen: Natürliche Abnutzung der Akkus

Lösung: Bestellen Sie bei Ihrem Händler oder bei esmoker neue Akkus

Nach einem Zug erlischt LED nicht

Lösung: Entfernen Sie umgehend den Akku und kontaktieren Sie bitte Ihren Händler zwecks Reparatur.

LED spricht nur an, wenn sehr stark am Gerät gezogen wird

Lösung: Kontaktieren Sie bitte Ihren Händler zwecks Reparatur.

Gewährleistung

Sie erhalten von esmoker auf dieses Produkt eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum, sofern Sie Endverbraucher sind. Für gewerbliche Kunden beträgt die Gewährleistung 12 Monate.

Die Gewährleistung gilt ausschliesslich für Herstellungs- und Materialfehler. Ausgeschlossen sind Fehler, die durch Abnutzung, unsachgemäße Behandlung oder Gewaltwirkung entstanden sind.

Die Gewährleistung für Verschleisssteile beträgt 6 Monate. Bei diesem Produkt handelt es sich bei den Verdampfern und bei den Akkus um Verschleisssteile.

Innerhalb der Gewährleistungsfrist bleibt es esmoker überlassen, die defekten Teile

kostenfrei zu reparieren oder gegen gleichwertige auszutauschen. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadenersatz, sind ausgeschlossen. Als Nachweis des Garantieanspruches ist ein Kaufbeleg mit Datum erforderlich.

Wenn Sie Ihr Produkt nicht direkt von esmoker bezogen haben, wenden Sie sich bitte in Garantiefällen zunächst an Ihren Händler. Kunden, die ihre Ware direkt von esmoker erhalten haben, wenden sich bitte bevorzugt per E-Mail an: service@esmoker.de

Wir nehmen keine Warenrücksendungen ohne vorherige Authorisierung an. Bitte fordern Sie daher per email oder telefonisch eine RMA Nummer an. Bitte senden Sie und keine unfreien Sendungen. Wir erstatten Ihnen entstehende Portokosten für Rücksendungen.

Falls die Ware einen Transportschaden hat oder direkt bei Anlieferung einen Mangel hatte, folgen Sie bitte den Instruktionen auf Rechnung, Lieferschein oder Beipackzettel. Transportschäden reklamieren Sie bitte direkt beim zustellenden Paketdienst.

Spezifikationen

ES-102

Spannungsversorgung 3,6 - 4,2V DC über Lithium-Ionen Akku
Abmessungen Gerät (mm) (LxD) 155,5 x 11,5 mit Mundstück
Gewicht ca. 24 g incl. Akku und Depot

ES-302

Spannungsversorgung: 3,6 - 4,2 V über Lithium-Ionen Akku
Abmessungen Gerät: 120 x 9 mm incl. Mundstück
Gewicht: ca. 14 g incl. Akku und Depot

USB Multiladegerät

Eingang: 5V (USB Standard), max. 1A (1000 mA)
Ausgang: 4,2V, max. 200 mA

220V USB Adapter

Eingang: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang: 5,0 V, max. 300 mA

12V USB Adapter

Eingang: 12-24 V DC
Ausgang: 5,0 V, max. 300 mA

**Bitte besuchen Sie uns für weiterführende
Informationen, Tips und Tricks im Internet unter
[http://www.esmoker.de!](http://www.esmoker.de)**

Security advise for the device

Protect the device from moisture and high humidity, do not expose to high temperature (e.g. do not store in car on sunny days).

Protect the device from shock, do not drop the device! Only use charger and adapters indoors. Do not touch charger or adapter with wet hands!

Do not put objects on the charger's cord!

Do not use charger or the adapters when the charger's cord is damaged!

Do not short circuit battery and do not put into the fire! Do not charge the batteries unattended!

Only use genuine esmoker batteries!

Keep electronic cigarette and cartridges out of reach of children!

Security advise for the cartridges

Do not put the cartridge into your mouth and store them absolutely out of reach of children! Nicotine can cause death or severe poisoning of children, even in small dosage.

Dispose off the cartridges out of reach of children.

Store the cartridges in cool and dry condition!

We recommend to wash hands after inserting or changing of cartridge. Wipe off the inhaler sheath in the event of some liquid poured out during change of cartridge.

Health advise

The fog of electronic cigarette contains nicotine. It also may contain nicotine in case nicotine free cartridges are used after use of cartridges nicotine.

Esmoker electronic cigarette is not suitable for minors under the age of 18, non smokers, pregnant women or women giving breast. The product also is not suitable for persons suffering on cardiovascular diseases.

Please only carefully use the product in case you suffer on lung diseases such as asthma, COPD, pneumonia, bronchitis. The fog may cause asthma attack, shortness of breath or can cause coughing. In this event, refrain from using this product.

In case you have allergic reaction on one of the ingredients, discontinue use of this product. Please refer to the cartridges package ingredients list for checking if one of the ingredients may be harmful for you.

Device and accessories

ES-302



ES-102



USB charger (not included in all product sets)



220V and 12V USB adapter (not included in all product sets)



Charging the battery

Pull back the locking mechanism and place the battery in the round socket of USB charger. Make sure that the battery is fully inserted. Release the locking mechanism. Connect USB plug either with PC or use one of the adapters. Indicator LED of the charger will be red during charging, once the charging is completed, it turns green. Disconnect USB charger from power supply. Pull pack locking mechanism and remove battery.

Connecting battery and vaporizer

Screw battery clockwise into vaporizer. Please make sure not to cant the windings as they may be damaged in this event.

Inserting the cartridge

Remove the folio bag and the plastic cap.

Attention! Inside the cap is a small silicon cap which usually remains inside the cap. Sometimes, it remains on the cartridge. In this case, you must remove this silicon cap before inserting the cartridge into the cigarette!

Fully insert the cartridge to the vaporizer. When replacing cartridge, just pull the old one out of vaporizer. In case its too tight, you may bounce it instead of trying to twist.

Your device now is ready to be used!

How to smoke correctly

As soon as you have inserted battery and cartridge, your electronic cigarette is ready to use. An airflow sensor detects when you suck the cigarette and activates vaporizer as long as you suck. Indicator LED on the front side of cigarette will start to glow to show correct operation. This also makes the smoking sensation more realistic. Depending on battery type, the LED will glow red-orange or in another color as shown on product packaging.

Stop using device after about 10 to 15 sucks and pause operation for the time you would usually have until your next cigarette during ordinary smoking.

Slowly adapt to correct usage and dosage of electronic cigarette to avoid nicotine overdose. When having consumed too much, you may feel sick. In this case, you should reduce the nicotine level of cartridge, do less sucks per usage and keep more time between each use of esmoker's electronic cigarette.

Troubleshooting

Please refer to below hints before contacting your dealer.

no function

Possible cause: batteries are empty or not inserted properly

Solution: Charge battery / insert battery properly / clean connector of battery and vaporizer with paper cloth.

low fog

Possible cause: low battery / cartridge empty

Solution: charge battery / replace cartridge

batteries are not being charged

Possible cause: charger not connected to power source / power source failure

Solution: connect charger (indicator LED glows red or green) / wait for power source

batteries are empty too fast

Possible cause: normal wear of battery

Solution: Order new batteries from your dealer or esmoker.

LED does not turn off after sucking

Disconnect battery from vaporizer and contact your dealer for battery replacement.

LED only turn on on strong suck

Contact your dealer for battery replacement.

warranty terms

esmoker warrants for this product for 24 months upon purchase in case you are end user. For business customers, warranty period is 12 months.

Warranty only covers defects caused by bad material or bad workmanship. Failure from wear, wrong treatment of the product and heavy force are excluded.

Warranty period for wear parts is 6 months. In this product, battery and vaporizer are wear parts.

During warranty period, esmoker may repair or replace defective parts at his choice.

Additional claims, such as claims for additional compensation, are excluded. You need proof of purchase for each warranty claim.

In case you received this product not directly from esmoker, please contact your local dealer. If you bought this device directly from esmoker, preferred contact method is email. Address: service@esmoker.de

We do not accept returned goods without prior authorization. Please contact us to receive RMA No prior to sending goods. Please send goods with paid freight. Freight cost will be reimbursed.

In case the product was damaged during transport or was dead on arrival, please follow instruction on invoice, packing list or additional printed information which may have been included in your shipment.

Damage during transport (especially damaged parcel) must be claimed by carrier directly.

For additional information, tips and answers to frequent questions and problems, please visit us online at <http://www.esmoker.de/>

Indications de sécurité à l'appareil

Protégez l'appareil avant l'humidité et ne suspendez pas-le vous de températures extrêmes (p. ex. dans le véhicule des jours ensoleillés). Si vous protégez l'appareil devant des ébranlements et impacts forts, vous ne faites pas tomber l'appareil ! N'utilisez le chargeur et les adaptateurs que dans les intérieurs secs ! Ne touchez pas la portion de ligne, le chargeur, des accus et la cigarette avec des mains humides ! Ne placez pas d'objets sur le câble de tiroir ! N'utilisez pas le chargeur et les adaptateurs, si le câble est endommagé ! Ne court-circuitez pas les accus et ne jetez pas vous les accus dans au feu ! Ne chargez pas de manière non intentionnelle les accus ! Utilisez accus exclusivement de façon originale esmoker ! Tenez la cigarette électrique et les dépôts en dehors de la portée des enfants !

Indications de sécurité à l'utilisation de dépôts

Ne prenez pas les capsules de dépôt dans la bouche et gardez-vous absolument inaccessible ceux-ci pour des enfants ! La nicotine peut conduire déjà chez des enfants dans de petites doses à des apparitions d'empoisonnement lourdes ou au décès ! Enlevez les déchets également inaccessible des dépôts usagés pour des enfants. Stockez fraîchement et sèchement les dépôts ! Nous recommandons laver les mains après commencer et/ou les changements des dépôts et évtl. essuyer l'embouchure, si liquide de dépôt devait s'être retiré en changeant.

Indications de santé

Le brouillard produit de la cigarette électrique contient parfois aussi de la nicotine - lorsqu'après utilisation d'un dépôt de nicotin un dépôt sans l'additif de nicotine est utilisé.

Cette cigarette électrique de réel esmoker approprié comme tous les produits contenant de la nicotine - pas pour des personnes de moins de 18 ans, non fumeurs, d'enceintes, des mères satisfaisant et des personnes avec des maladies cardio-vasculaires !

N'utilisez le produit avec une précaution extrême, que si vous souffrez à une maladie de poumon (p. ex. asthme, COPD, bronchite, inflammation de poumon). Le brouillard dégagé peut déclencher parfois une crise d'asthme, une urgence aérienne et des accumulations de toux poumon.

N'utilisez pas le produit, si un de ces symptômes apparaît avec vous !

Si vous réagissez allergique à des ingrédients, vous ne pouvez pas utiliser le produit. Veuillez réexaminer donc avant utilisation au moyen de l'emballage des dépôts si vous réagissez allergique à des ingrédients contenus indiqués là !

ES-302



ES-102



Lumière d'indicateur Accu avec la sonde aérienne Évaporateur Dépôt / Embouchure

USB chargeur (ne pas contenir dans toutes les séries)



Ouverture pour akku

Levier d'arrêt

Statut LDED

5V entrée

USB Prise de courant

220V et 12V USB adaptateur (ne pas contenir dans toutes les séries)



L'UE prise de courant

USB douille

Statut LDED



12V raccordement

Statut LDED

USB douille

Aperçu d'appareil et d'accessoires

Magasin des Akkus

Retirez le levier d'arrêt et mettez vous l'accu dans l'ouverture ronde de l'USB de chargeur. Respectez sur, que l'accu est utilisée jusqu'à l'enclenchement. Libérez maintenant le levier. Soit attachez directement les USB-prise de courant à un PC, soit utilisez vous le 220V ou le 12V à des adaptateurs. LDED du chargeur est rouge, avec la fin du processus de tiroir pendant vert le processus de tiroir. Séparez l'USB-chargeur de la source de courant. Retirez ensuite le levier d'arrêt et prenez vous l'accu.

Raccordement de l'accus à l'évaporateur

Vissez l'accu avec une rotation à droite dans la partie d'évaporateur. Veuillez respecter sur, que les fils ne s'inclinent pas, puisqu'ils peuvent être endommagés ainsi.

Commencer du dépôt

Prenez le dépôt de l'emballage de feuille. Enlevez le chapeau de plastique. Respect ! Un

petit chapeau de plastique transparent qui reste normalement dans la gaine de dépôt, se trouve dans la gaine de dépôt. Celui-ci peut se résoudre et rester dans les cas rares sur le dépôt. Éliminez absolument ce chapeau transparent, avant que vous n'utilisiez le dépôt dans la cigarette ! Introduisez jusqu'à l'enclenchement le dépôt dans la chambre de dépôt de la cigarette. Avec vous tirez simplement le changement de dépôt, le dépôt de la chambre d'évaporateur. S'il colle légèrement, vous chancez au dépôt, au lieu de tourner. Votre appareil est maintenant prêt pour le premier engagement.

Ainsi, vous fumez correctement

Aussitôt qu'un accu chargée et un dépôt sont utilisés, est disponible leur cigarette esmoker. Un mécanisme reconnaît, si vous prenez un train et automatiquement la vapeur produit, tant que vous tirez. La lumière d'indicateur à la fin avant s'allume en tirant à la cigarette et indique l'entreprise. Ainsi, celui d'esmoker bénéfice devient encore plus proche de la réalité. Selon les modèles accu la lumière d'indicateur peut allumer de façon réaliste rouge-orange ou briller dans l'autre, sur la série de produit de couleur indiquée.

Insérez après environ 10 à 15 à des trains à une coupure qui correspond plus ou moins à la durée que vous feriez appliquer en fumant traditionnel jusqu'à la prochaine cigarette.

Vous habituez lentement à l'utilisation et au proportionnement corrects de la cigarette, pour éviter la surdose de la nicotine, si vous utilisez des dépôts contenant de la nicotine ! Si vous avez consommé trop de, vous remarquez cela à un sentiment de vertige, à une nausée ou au cycle faible. Dans ce cas, devriez réduire la dose de nicotine des dépôts ou vous tirer moins souvent et de plus grands intervalles à celui de cigarette esmoker.

Mesure corrective

Veillez réexaminer si l'erreur avec des indications suivantes peut être réparée, avant que vous ne vous adressiez avec une réclamation à nous !

L'appareil ne fonctionne pas

Causes possibles : Des accus sont utilisés vide ou pas correctement

Solution : Chargez les accus/utilisez vous les accus. Nettoyez le fil de l'accus et le fil de l'évaporateur avec un chiffon de papier

Il naît trop peu à de la fumée

Causes possibles : Des accus sont vides/dépôt sont vide

Solution : Charger des accus/utiliser nouveau dépôt

Des accus ne sont pas chargés

Causes possibles : Chargeur pas non attaché/panne de courant

Solution : Le chargeur attachent (le statut LDED brille rouge ou vert)/panne de courant éliminent

Des accus sont très rapidement vides

Causes possibles : Usure naturelle des accus

Solution : Commandez de nouveaux accus chez votre commerçant ou esmoker

Après un train, LDED n'expire pas

Éliminez immédiatement l'accu et veuillez prendre contact avec votre commerçant pour la réparation.

LDED n'interpelle que si à l'appareil prendre contact est très fortement tiré vous s'il vous plaît votre commerçant pour la réparation.

Garantie

Ils reçoivent une garantie de 24 mois à partir d'une date d'achat esmoker sur ce produit, pour autant que vous soyez un consommateur final. Pour des clients industriels, la garantie s'élève à 12 mois.

La garantie vaut exclusivement pour fabrication - et défauts de matériau. Des erreurs qui sont nées d'usure, de traitement inadéquat ou d'impact, sont exclues.

La garantie pour des pièces d'usure s'élève à 6 mois. En ce qui concerne ce produit, il s'agit avec les évaporateurs et avec les accus de pièces d'usure.

Dans le délai de garantie, il reste plus esmoker laissé à réparer gratuitement ou à échanger les parties défectives contre équivalents. Des grandes exigences, en particulier des dommages-intérêts, sont exclus. Comme preuve de l'exigence de garantie une preuve d'achat avec une date est nécessaire.

Si vous n'avez pas renvoyé directement votre produit plus esmoker, veuillez vous adresser dans les cas de garantie d'abord à votre commerçant. Des clients qui ont reçu directement leur marchandise plus esmoker, s'appliquent s'il vous plaît de préférence par e-mail : service@esmoker.de

Nous n'acceptons pas de retours des marchandises sans autorisation précédente. Veuillez demander donc par email ou par téléphone un RMA numéro. Veuillez n'envoyer et aucun envoi contraint. Nous vous remboursons des frais d'affranchissement en résultant pour des retours.

Si la marchandise a une avarie de transport ou a eu directement lors d'une livraison un manque, veuillez succéder les instructions à une facture, au bulletin de livraison ou à la note d'encerclement. Des avaries de transport réclamez s'il vous plaît directement vous avec le service des colis distribuant.

Pour des informations supplémentaires, inclinez-vous et les réponses pour fréquenter des questions et des problèmes, svp nous rendez visite en ligne à <http://www.esmoker.de> !

esmoker Groß- und Einzelhandel
Inhaber: Sven Heeder
Buenser Weg 55
21244 Buchholz in der Nordheide
GERMANY
www.esmoker.de
info@esmoker.de
Hotline: +49 (0) 4181 - 137 54 21

Umwelt- und Entsorgungshinweis

Entsprechend der europäischen Gesetzgebung ist es verboten, elektrische und elektronische Geräte über den Hausmüll zu entsorgen. Die esmoker Zigarette, das Ladegerät sowie die Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie daher die Geräte über eine Rücknahmestelle für Elektronikschrott bei Ihrer Gemeinde. Nur so ist eine umweltgerechte Entsorgung sichergestellt.

Environmental advise

According to european waste law, its is forbidden to discard electronic devices in regular waste. Esmoker electronic cigarette, the charger and the batteries **MUST NOT** be disposed off in regular waste. Please contact your local authorities regarding correct disposal. Thank you for helping to protect our environment.

Indication d'enlèvement des déchets et de l'environnement Conformément à la législation européenne, il est interdit, appareils électriques et électroniques sur les déchets ménagers enlever les déchets. Celles de cigarette esmoker, le chargeur ainsi que les accus appartiennent pas dans les déchets ménagers. Veuillez enlever les déchets donc des appareils sur un poste de reprise pour la ferraille électronique pour votre municipalité. C'est le seul moyen de un enlèvement des déchets respectueux de l'environnement garantir.



© by esmoker, 10/2008 | Nachdruck, Übersetzung und anderweitigen Verwendung - auch Auszugsweise - ohne schriftliche Genehmigung von esmoker ist untersagt! Version 2.0

© by esmoker, 10/2008 | Reproduction, translation and any other use - wether in total or in parts - are not allowed without without written permission! Version 2.0

© esmoker, 10/2008 | La reproduction, la traduction et l'autre utilisation - aussi par extraits - sans l'approbation écrite plus esmoker sont interdites ! Version 2.0